




RISE & SHINE

FJERNBETJENING





OFF Slukker lyset i enhver status.


ON Tænder lyset i enhver status, uanset om det er dag eller nat.

 Øger lysstyrken med 10% hver gang du trykker på knappen. Maks. lysstyrke vil ikke overstige den effekt, du har forudindstillet. F.eks., hvis du forudindstiller 13000lm som maksimal lysstyrke, vil det ikke overgå det.


 Reducerer lysstyrken med 10 %, hver gang du trykker på knappen.

 Hvis du trykker på denne knap, vil lysstyrken blive halvdelen af de forudindstillede lumen uden at påvirke tidsplanerne. F.eks., hvis du forudindstiller 13000 lm som maks. lysstyrke, vil lysstyrken blive på 6500lm efter du har trykket på denne knap. Selve arbejdstilstanden (Mode) vil følge den arbejdstilstand, du har indstillet, men lysstyrken vil være 6500 lm, medmindre du trykker på en anden arbejdstilstand.


 Hvis du trykker på denne knap vil lysstyrken gå tilbage på 100% lumen. Medmindre du har valgt en arbejdstilstand der er forprogrammeret, til at f.eks. kun være på 40% lysstyrke, så vil lysstyrken gå op på dette niveau.

 Tryk ikke på denne knap.


 Tilbage til fabriksindstilling

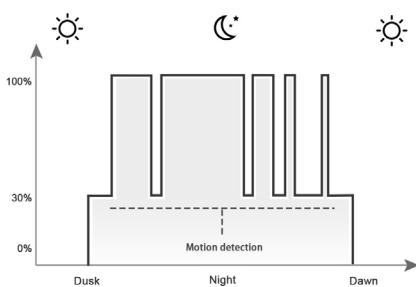


Mode 1:
30% lysstyrke +
bevægelsesdetektion
indtil daggry.

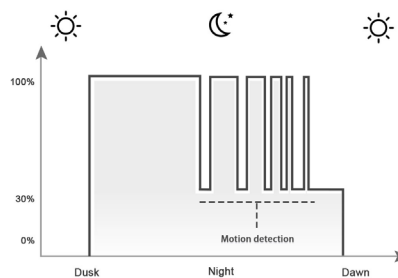

Mode 2:
5 timer 100 %
lysstyrke + 30 %
lysstyrke med
bevægelsesdetektion
indtil daggry

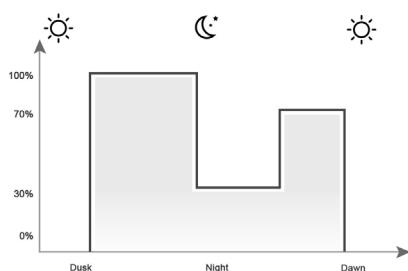

Mode 3:
5 timer 100%
lysstyrke + 4 timer
30% lysstyrke + 70%
lysstyrke indtil daggry.

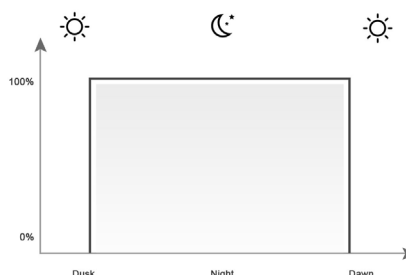

Mode 4:
100% lysstyrke hele
tiden.